

ご使用前に必ずお読みください

お掃除のしかた

- 1 電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む
●約1秒ブリーツフィルターが自動振動し、お知らせ音（ピロリン ピロリン）がなります。

- 2 ホースの手元スイッチを押す

手元スイッチ

TOSHIBA

ライト
/ ブラシ

入/切

強/マ-

エコ自動

切

「強」でお掃除するとき

- じゅうたんなど強い吸込力が必要なときに使用します。

↓ (強/マ-) を押すごとに「強⇄マナー」が切り替わります。 ↑

「マナー」でお掃除するとき

- 静かに掃除したいとき
- カーテンなど吸い付いて操作がしにくいときのお掃除に使用します。
- すき間ノズルを使ったお掃除に使用します。

「エコ自動」でお掃除するとき

- お掃除する床面に適した吸込力にコントロールします。
- ゴミのたまり具合に適した吸込力にコントロールします。
- 床ブラシを持ち上げたとき、床ブラシをはずしたとき、床ブラシが動いていないときは、吸込力を弱めます。
- ピカッとどこでもブラシ、ワンタッチ手元ブラシを使用するときは、「強」または「マナー」をご使用ください。

運転を止めるとき オゾン循環エアークリーニングを 止めるとき

アラーム音を止めるとき

- 運転を止めると、自動でオゾン循環エアークリーニングを行います。その際、ブリーツフィルターの自動振動と同時にブリーツフィルターにエアを送るためにモーターも運転します。

オゾン循環エアークリーニングをするとき

- 運転停止時に長押しすると、約1分間オゾン循環エアークリーニングを行います。
 - 再度「切」ボタンを押すと停止します。
- ※ダストカップがゴミでいっぱいになった場合、分離室やネットにゴミが付着している場合など、本体の温度が高くなったときは、保護回路がはたらき、オゾン循環エアークリーニングの時間が約10秒になる場合があります。その場合は、ゴミを捨て、付着したゴミを取りのぞいてください。

このボタンは強/マナー、エコ自動のどちらかのボタンが押され、運転しているときのみ使用できます。
床ブラシの回転部の回転を「入/切」するとき

- (ライト/ブラシ) を押すごとに「入⇄切」が切り替わります。
- 「入」：回転部が回転し、ライトが点灯します。
- 「切」：回転部の回転が止まり、ライトが消えます。
- ライトブラシスイッチを長押しすると、お知らせサインの点滅機能を中止することができます。
- ※ 電源プラグをコンセントから抜くと初期状態に戻ります。


お知らせ

- ※電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。
- 大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、ゴミ/フィルターサインが点滅して自動的に吸込力を弱めます。
- 一度に多くの家電製品をお使いになるなどして電源電圧が低いときは、吸込力が弱くなることがありますが故障ではありません。

お知らせサイン 本体の運転状態を「お知らせサイン」と「お知らせ音」でお知らせします。

電源プラグを
コンセントに差し
込みます。

ブリーツ
フィルターが
約1秒自動
振動します。

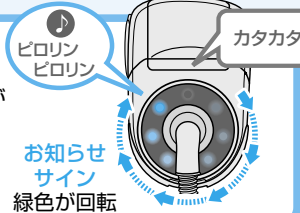

お知らせ
サイン
緑色が回転

お掃除開始

手元スイッチ
を押す



お知らせサイン

強 のときは




緑色全部 (6 個)
点灯

マナー のときは



緑色半分 (4 個)
点灯

エコ自動 のときは



緑色全部 (6 個)
ゆっくり点滅

お掃除終了

手元スイッチ
を切る



オゾン循環エアークリーニングを開始します。



お知らせサイン
緑色が回転



カタカタ

※オゾン循環エアークリーニング時、ブリーツフィルターの自動振動と同時にブリーツフィルターにエアを送るため、モーターも運転します。

※ブリーツフィルターの目づまり具合及びダストカップのゴミのたまり具合により、オゾン循環エアークリーニングの時間が異なります。

※オゾン循環エアークリーニングを止めたいときは「切」を押すと止めることができます。

手元スイッチ
①を長く押す

オゾン循環エアークリーニング

カタカタ

お知らせサイン
緑色が回転

①を長く押すと約1分間、オゾン循環エアークリーニングを行います。

※オゾン循環エアークリーニングを繰り返し行くと、内部の温度が上昇し保護装置がはたらくことがありますので、繰り返し行わないでください。


ゴミ/フィルターサイン

フィルターお手入れロボの目づまりを「ゴミ/フィルターサイン」が点滅でお知らせします。

ゴミ/フィルターサインの確認方法

(手元スイッチを「強」にして確認してください。)
ゴミ/フィルターサインの点滅を確認したい場合は、ホース先端を約10秒間密閉してください。このときにゴミ/フィルターサインが点滅すれば正常に機能しています。

ゴミ/フィルターサイン

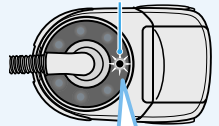

ゴミ/フィルターサインが赤く点滅したら、フィルターお手入れロボを、お手入れしてください。

お願い

延長コードを使用したり、他の家電製品と同一のコンセントでお使いになると電源電圧の低下により、ゴミ/フィルターサインが早く点滅する場合があります。定格15A以上の単独コンセントで请使用ください。

点灯が終了してから電源プラグをコンセントから抜きます。

